




IDS-D

Manual de instalación Installation manual

DINACELL[®]

Indicador de sobrecarga con aviso luminoso y acústico para interior de cabina en ascensores. Recomendado para equipos pesacargas de Dinacell con salida para display de cabina. Su funcionamiento está asociado a la alarma de sobrecarga del equipo. Consulte configuración en el manual del pesacargas.

Overload indicator with visual and audible alert for installation inside elevator cabins. Recommended for Dinacell load-weighing devices with cabin display output. Its operation is tied to the device's overload alarm. See configuration details in the load-weighing device manual.

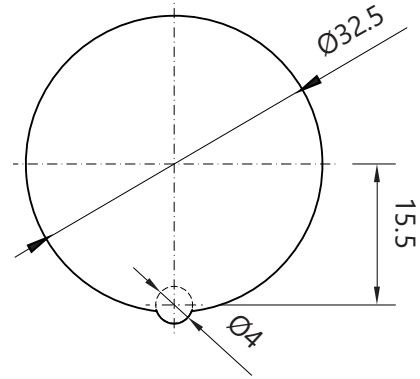

Dimensiones (mm) mecanizado botonera.
Dimensions (mm) machined button panel.

